

T-SEN-0090

WeatherHub - Sensor de Contato
Sem Fio para Portas e Janelas



Foto meramente ilustrativa

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

Guia rápido de configuração

T-SEN-0090 – Sensor de contato sem fio para portas e janelas.

Este é um sensor para o sistema WeatherHub, e pode ser utilizado somente com este sistema.

Para usar o sensor, você precisa do WeatherHub Gateway, um monitor de temperatura para smartphone.

Configuração do sensor

Remova a tampa de plástico branco da unidade principal. Retire a tira de plástico para a operação inicial.

Remova o lacre das pilhas

A caixa também é removível pressionando suavemente ambos os lados, como mostrado na ilustração.



Você também pode trocar a tampa de plástico para cor marrom que acompanha na embalagem

Adicionar Sensor

Abra o aplicativo, o painel de instrumentos será exibido (dashboard). Toque (selecione) a opção “Add new sensor” (para adicionar um novo sensor) e leia com a câmera do seu smartphone o código QR localizado na parte traseira do sensor. Em seguida, defina o nome do sensor.


Posicionamento do Sensor

O local de montagem deve estar dentro da faixa do gateway (máximo 100m). O sensor e a unidade de contato

Ser montado o mais alto possível no marco da porta / janela e na porta / janela (figura).

Atenção: O espaço entre o sensor e a unidade de contato quando fechado deve ser o menor possível (Não deve ser maior que 35mm quando fechado). Coloque a fita adesiva dupla face na parte inferior do sensor e outra na unidade de contato. Remova primeiro a película protetora. Repita este passo com o lado oposto da fita adesiva dupla face para montá-la na porta / janela.

Certifique-se que a superfície para montagem do sensor e a unidade de contato esteja livre de pó e gordura. Os caixilhos de portas ou janelas metálicas podem interferir na função do sensor.

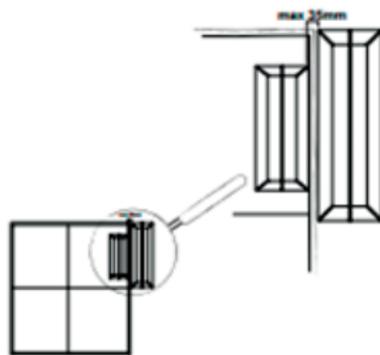

Aplicação

Os sensores de contato são amplamente aplicáveis, ideal para monitoramento de janelas e portas em toda a casa.

Especificações

Pilhas: 2 x Lr44

Vida útil das pilhas: aproximadamente 2 anos

Transmissão intercalar: imediatamente ao abrir ou fechar

Sinal de frequência: 868,3 Mhz transmitindo

Alcance de transmissão: 100m (campo aberto)

Conteúdo da embalagem:

3 x unidades de sensor

3 x unidades de contato

6 x baterias (Lr44)

6 x capas de plástico branco

6 x capas de plástico marrom

6 x fita adesiva dupla face



Sensor



Unidade de contato



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: TFA/China